取扱説明書

白熱灯吊下器具

取説NO. CH-3-20
3灯シャンデリア

TAKIZUMI　**保存用**

この度はタキズミ照明器具を、お買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくご覧のうえ正しくご使用ください。

安全上のご注意

安全上に関する重要な内容ですのでよくお読のうえ、必ずお守りください。誤った使用をした場合、事故等により使用者が重傷を負う危険があるものを『⚠警告』の欄に又、障害を受けたり物的損害の発生が想定されるものを『⚠注意』の欄にまとめてあります。必ず、ご使用時にいつでも読む事のできるところに保存してください。

⚠ 警告		⚠ 注意	
禁止	この器具は非防水です。浴室や屋外などの湿気、水気の多い場所での使用はできません。 ◇火災や感電　絶縁不良の原因となります。	禁止	電球はガラスですので、引きひもを強く当てないでください。 ◇電球が破損し、けがの原因となります。
禁止	器具を改造又は部品を変更して使用しないでください。 ◇感電や火災の原因となります。	禁止	配線器具の取付け工事が必要な場合は、必ず工事店　電気店(有資格者) に依頼してください。 ◇一般の方の工事は法律で禁止されています。
禁止	器具をシンナー等の揮発性のもので拭いたりかけたりしないでください。 ◇変形や割れ、落下の原因となります。	禁止	点灯中や消灯直後の器具やランプは高温になっておりますので手を触れないでください。 ◇やけどの原因となります。
禁止	ランプ交換、お手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。 ◇感電の原因となります。 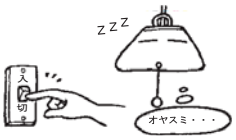	禁止	点灯・掃除時には、接合部・電球のゆるみ・破損がないかを確認してください。 ◇異常がありましたら、購入店にご相談ください。
注意	電球交換の際は、必ず器具表示及び取扱説明書指定の種類・ワット数の電球をご使用ください。 ◇火災・やけど・故障・変形・変色の原因となります。	注意	器具の汚れは柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから拭いてください。 （水洗いは絶対にしないでください）
注意	器具やランプを布や紙等で覆ったり燃えやすい物を近づけたりしないでください。 ◇火災、損傷、加熱、故障、変形の原因となります。	注意	寒暖の激しい場所でのご使用はしないでください。 ◇感電、節煙不良、ランプ破損、器具内部の結露の原因になります。
	煙・臭い等の異常を感じたら速やかに電源を切ってください。 ◇感電、火災の原因となります。 （電気店又はお買上げ店にご相談ください。）	注意	点灯及び消灯後に音が発生する場合があります。 ◇熱による構成材料の収縮音です。 （ひどい場合は購入店にお申し出ください。） 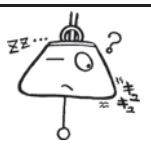
	電源の接続は本取扱説明書に従って確実に行なってください。 ◇接続が不備な場合、故障の原因となります。	注意	器具や電球に着色等をしないでください。 ◇損傷・加熱・故障の原因となります。

取付け前のご注意

● 引掛シーリングの取付け方

● 天井に下図のいずれかのソケットが工事されていれば取付けられます。

● このままでは使えない配線器具 ⃠ 禁止

● 電源はゲージに合わせて皮むきした後電源接続穴にしっかり差し込んでください。

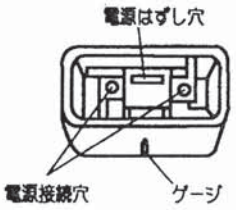

● 引掛シーリング本体を木ネジ2本で天井内の補強材のある位置に取付けてください。

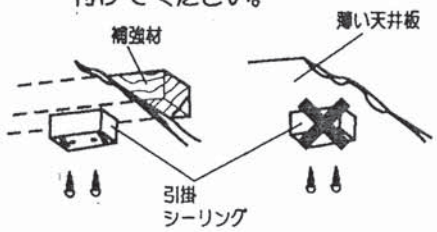

❗ ベニヤ板など薄い天井板へは取付けないでください。器具が落下する恐れがあります。

素人の工事は危険です。工事店、電気店へご依頼ください。
（一般の方の電気工事は法律で禁止されています。）

各部のなまえ

●この取扱説明書は同種の器具と共通になっておりますので器具と姿図が違っている場合があります。

⚠ 部品の有無・損傷を確認しおこなってください。（不備のある場合は取付けないでください。）

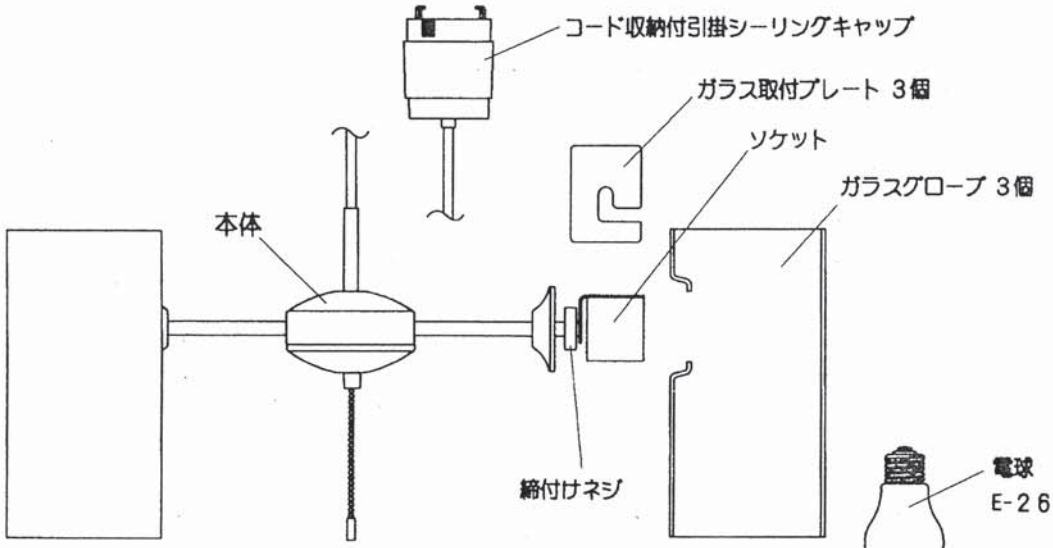

電球
E-26 白熱ランプ60W 3個

器具の取付けかた

⃠ 必ず電源を切ってください。 （一部姿図を省略しております。）

①ガラスグローブを取付ける

1、ガラスグローブを寝かせ，ソケットに通し取付けてください

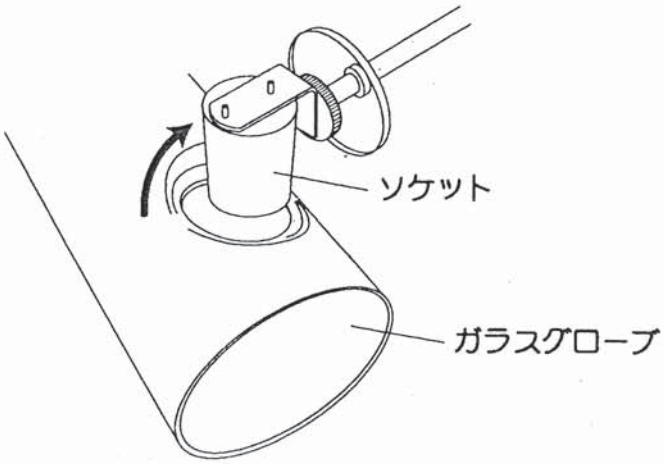

2、ガラス取付プレートをガラスグローブと締め付けネジの間にはさみ込み、締め付けネジでしっかりと固定してください。

※必要以上に締め込まないでください。

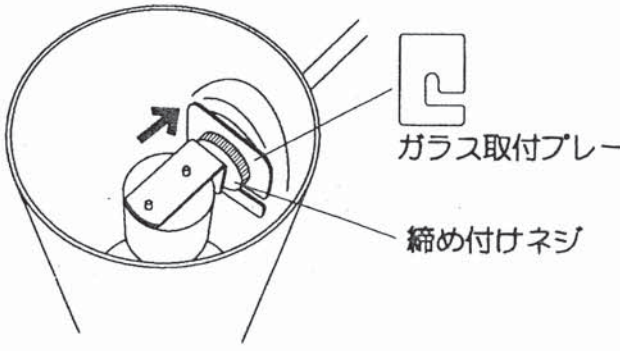

※ヒビの入ったグローブや一部欠けているカバーは使用しないでください。
カバー落下事故の原因になります。

⚠ 確実に取付けているかご確認ください。
ゆるみがあると、ガラスグローブ落下の原因となります。

器具の取付けかた ⊘必ず電源を切ってください。 （一部姿図を省略しております。）

②コード収納付引掛シーリングキャップを取付ける

天井にあるソケットにコード収納式引掛シーリングキャップを取付けてください。

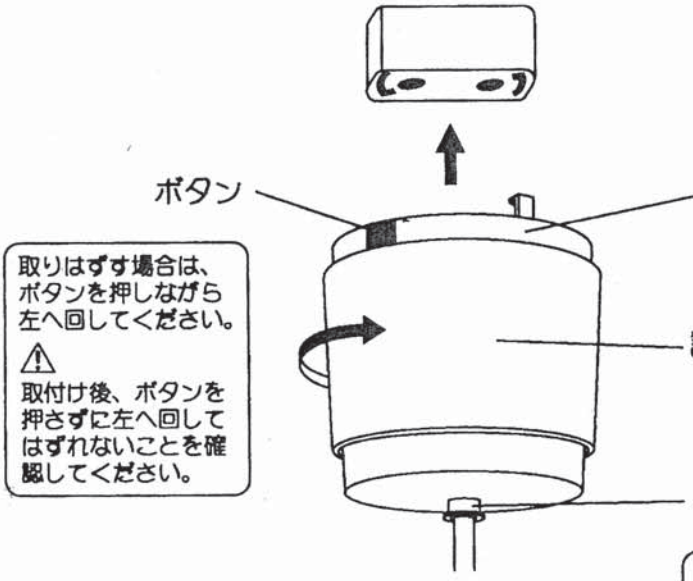

取りはずす場合は、
ボタンを押しながら
左へ回してください。
⚠
取付け後、ボタンを
押さずに左へ回して
はずれないことを確
認してください。

天井面にあたるまで、カバーを回してください。

コード調整

①短くする→コードストッパーを押し上げ
コードをキャップ内に入れます。
②長くする→コードストッパーを押し上げ
コードをキャップ内より引き出します。

注）図は角型引掛シーリングですが、丸型引掛シーリングや
埋込ローゼットにも同様に取付けてください。
⚠ 器具落下を防ぐため、器具本体をしっかり持って行ってください。

③電球を取付ける

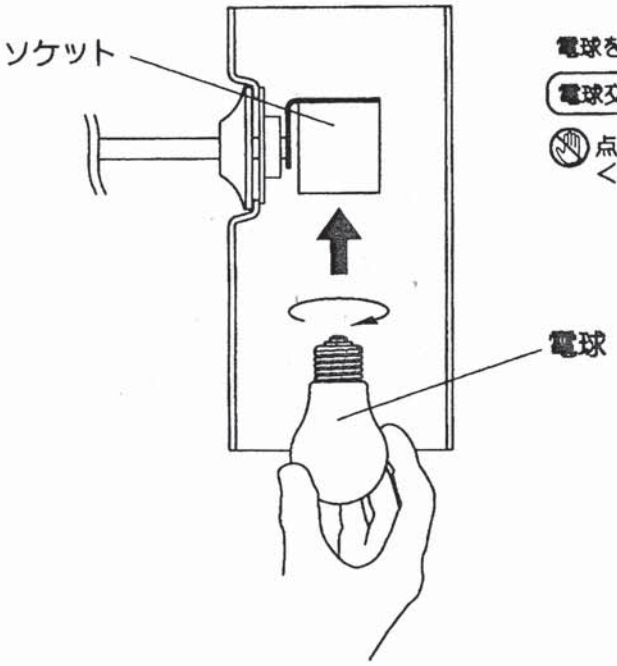

電球をソケットにねじ込んでください。

電球交換の際には必ず指定W数の電球をお使いください。

点灯中や、消灯直後の電球は高温で大変危険ですので手で触れないでください。

ご注意とお手入れ

品番・製造年月は器具銘板に記載されています。電球の種類は器具銘板及び下記定格欄をご確認ください。交換用の電球は器具の指定のものを必ずご使用ください。

注意⚠

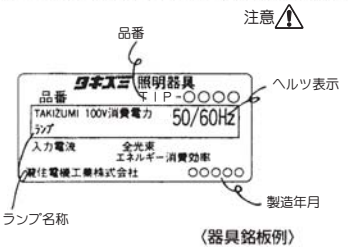

〈器具銘板例〉

日常のランプ交換はランプシールをご覧ください。

指定以上のものを使用すると、器具の故障、過熱や変形の原因となります。

注意⚠



■定　格

	使用電圧	消費電力	周 波 数	使　用　電　球
白熱３灯用器具	１００Ｖ	１８０Ｗ	50、60HZ共用	Ｅ－２６普通球　６０Ｗ×3

●この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください

タキズミ照明器具保証書

※保証書の記載内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

●本書は、取り扱い説明書に記載されてある通りの正常な使用状態で、保証期間中に故障が発生した場合に、無償で修理させて頂く事をお約束するものです。
万一、保証期間中に故障が発生した場合、本書と商品をご持参の上、お買上げ販売店もしくは当社に修理をご依頼ください。

●お客様欄および販売店名の記載のないものは無効となりますのでご注意ください。
また、本書は大切に保管しておいてください。

●本書は日本国内においてのみ有効です。　This warranty is valid only in Japan.

●ご転居の場合は、事前にお買上げの販売店にご相談ください。

●ご贈答などで本書に記載してあるお買上げの販売店に修理が依頼できない場合にはお近くの当社営業所までご相談ください。

●保証期間内であっても次のような場合は有償修理となります
1.使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
2.お買上げ後落下、輸送等による故障および損傷。
3.火災、天災地変（地震、台風、水害、落雷等）、塩害、ガス害、異常電圧による故障および破損。
4.一般家庭以外（業務用、船舶への取付等）にご使用の場合の故障および破損。
5.ご使用による部品の汚れ。
6.消耗部品の交換（ランプ、グロー点灯管、電池、セード、リモコン等）
7.施工上の不備に起因する故障や不具合。
8.保証書および領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示がない場合。

			備考
品　番			
保証期間		**本体：1年間　安定器：3年間**	
お買上げ年月日			
お客様	お名前		
	ご住所		
	お電話		
販売店名			

商品とお取扱方法については・・・

「お客様相談室」フリーダイヤル **0120-226-544**

受付時間/月～金（土、日、祝日、年末年始を除く）9：00～17：00

瀧住電機工業株式会社　本　社　〒546-0035　大阪市東住吉区山坂2丁目21番16号